


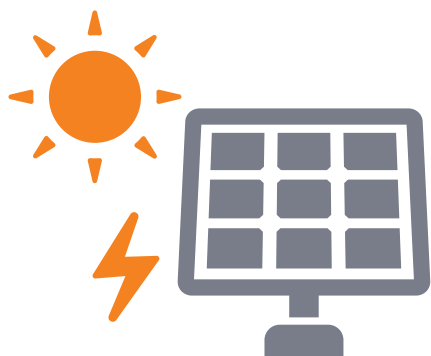

太陽光発電 自立運転モードへの切り替えかたマニュアル

太陽光発電を設置されているオーナー様へ、
基本的な自立運転モードへの切り替えかたをご説明いたします。

太陽光発電 自立運転モードへの切り替えかた

1

分電盤の主幹ブレーカーを切ってください。


※漏電による火災・感電の防止のため必ず実施してください。



2

電気製品のプラグを全て抜いてください
(非常用コンセントを除く)。

※漏電・感電の防止のため必ず実施してください。

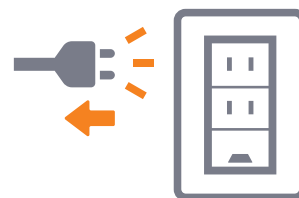

3

パワーコンディショナの電源を一旦切っていただき、
自立運転モードへ切り替えてください。

メーカーによって操作方法が異なりますので、
詳細については、各メーカーのホームページをご確認ください。
※下記メーカー名をクリックすると、各メーカーのホームページに移動します。

三菱電機

京セラ

SHARP

Panasonic

■ お問い合わせ先

三菱地所ホーム株式会社 オーナーサポート部
0120-33-6161 (受付時間)
10:00～17:00 (水・日・祝を除く)

 三菱地所ホーム